

## Глава 24 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

- ❖ Запрещается перевозка груза, если его масса превышает максимум установленный заводом-изготовителем;
- ❖ Водитель постоянно обязан следить за размещением, креплением и состоянием груза.

Если груз создает угрозу безопасности необходимо устранить опасность или прекратить дальнейшее движение.

### **ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Если груз создает угрозу безопасности;
- Если груз ограничивает обзорность дороги;
- Если груз затрудняет управление т/с;
- Если груз нарушает устойчивость т/с;
- Если груз закрывает световые приборы или световозвращатели;
- Если груз закрывает регистрационные или опознавательные знаки;
- Если груз препятствует восприятию сигналов подаваемых, при необходимости, рукой;
- Если груз пылит, шумит, загрязняет дорогу и окружающую среду.

**Груз, ВЫСТУПАЮЩИЙ за габариты т/с перевозить РАЗРЕШАЕТСЯ!**

- ❖ Максимально допустимые габариты т/с:
  - ☞ Высота – максимум **4** м;
  - ☞ Длина – максимум **12** м. (для грузового автомобиля или прицепа);
  - ☞ Ширина – максимум **2,55** м. (фактическая с грузом или без груза).

**Если один из габаритов превышен – Движение разрешается только в соответствии со специальными разрешением и правилами!**

- ❖ В необходимых случаях груз, выступающий за габариты т/с, обозначается опознавательным знаком

**«КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ»**




400 × 400 мм

- ❖ В темное время суток или при недостаточной видимости дороги, дополнительно к опознавательному знаку, используются:
  - Спереди – фонари белого цвета;
  - Сзади – фонари красного цвета.

При ответе на экзаменационные вопросы необходимо знать, что невозможно ответить правильно только на основании одной картинки. Для правильного ответа необходимо внимательно читать вопрос. В вопросе будет сказано, какая фактическая ширина будет у т/с перевозящего груз. И если эта ширина более 2,55 м, то картинка не имеет значения, так как нам в любом случае

необходимы -  
**СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ПРАВИЛА!**


- ☞ Если груз выступает сбоку на **0,4 м** ровно и меньше, то **обозначать его не надо:**  
(сбоку от внешнего края габаритного огня)

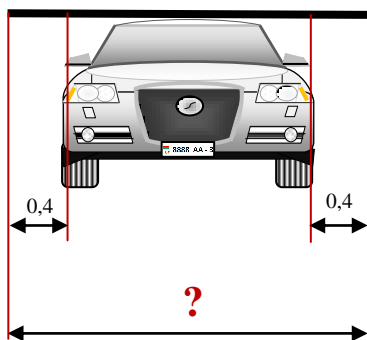

- ✓ Если ширина НЕ превышает 2,55 м – Ничего делать не надо!
- ✓ Если ширина Превышает 2,55 м – Движение разрешается только в соответствии со специальными разрешением и правилами!


**0,4** метра это максимальная длинна, на которую может выступать груз сбоку, чтобы его НЕ надо было обозначать опознавательным знаком!

- ☞ Если груз выступает сбоку Более **0,4 м**, то груз **необходимо обозначить опознавательным знаком:**

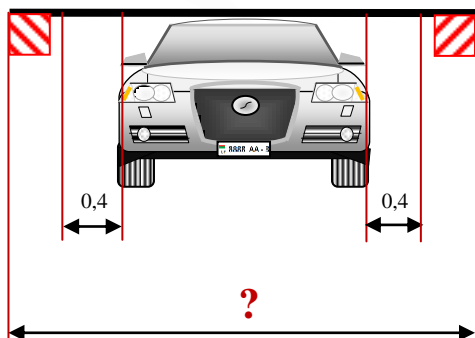

- ✓ Если ширина НЕ превышает 2,55 м – Обозначаем знаком «Крупногабаритный груз»!
- ✓ Если ширина Превышает 2,55 м – Движение разрешается только в соответствии со специальными разрешением и правилами!


- ☞ Если груз выступает спереди или сзади на **1 м** ровно и меньше, то **обозначать его не надо**:

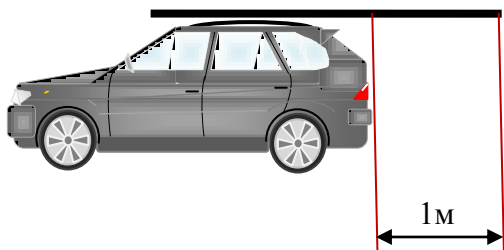

- ✓ Если ширина НЕ превышает 2,55 м – Ничего делать не надо!
- ✓ Если ширина Превышает 2,55 м – Движение разрешается только в соответствии со специальными разрешением и правилами!


**1** метр это максимальная длинна, на которую может выступать груз спереди или сзади, чтобы его НЕ надо было обозначать опознавательным знаком!

- ☞ Если груз выступает спереди или сзади Более **1 м**, то груз **необходимо обозначить опознавательным знаком**:

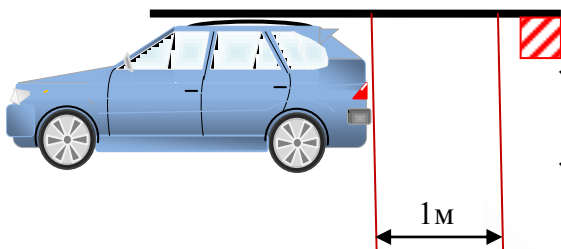

- ✓ Если ширина НЕ превышает 2,55 м – Обозначаем знаком «Крупногабаритный груз»!
- ✓ Если ширина Превышает 2,55 м – Движение разрешается только в соответствии со специальными разрешением и правилами!

- ☞ Если груз выступает спереди или сзади на **2 м** ровно и больше, то такое т/с считается **КРУПНОГАБАРИТНЫМ**, и может двигаться только в соответствии со специальными разрешением и правилами!

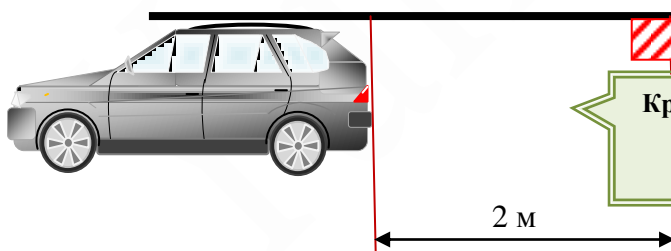

**Крупногабаритное т/с** - Движение разрешается только в соответствии со специальным разрешением и по специальным правилам!

**Наименьшая длинна, на которую должен выступать груз, чтобы т/с считалось КРУПНОГАБАРИТНЫМ – 2 м**

